

Filterkerzensystem

KALK FREE

MESSE
NEUHEIT

Einfacher Filterkerzenwechsel

Verlängert die Lebensdauer der Geräte

Kalkfreies Wasser



Filterkerzensystem

Kalk Free

Filtersystem zur Wandbefestigung



1. Der Filterkopf verfügt über eine Ventiltechnik, die es ermöglicht die Kerzen ohne Abstellen der Wasserleitung zu wechseln. Ein Spülventil ist ebenfalls integriert.

2. Einfache Installation dank der Standardanschlüsse aus dem Sanitärbereich.

3. Alle Filterkerzen passen in den Filterkopf, dadurch ist ein problemloser Wechsel auf eine größere Kerze problemlos möglich.

4. Mit der Wandbefestigung kann der Filterkopf einfach an der Wand befestigt werden.

Beschreibung

Das neue Harnisch+Rieth Filtersystem setzt neue Maßstäbe. Das Filterpatronensystem wurde speziell auf unsere Geräte und Anwendungsbereiche abgestimmt. Das einzigartige Wasserfiltersystem kombiniert ausgereifte Filtertechnologie mit intelligenter Technik, die bisher nur mit größeren und teuren Installationen realisiert werden konnte.

Die Effizienz von Dampfstrahlern, Desinfektionsreinigern und Ausbrühgeräten, die Sicherheit beim Einsatz von Sterilisatoren und die Zuverlässigkeit von gewerblichen Geräten hängen wesentlich von der Wasserqualität und damit auch der Wasseraufbereitungstechnologie ab.

Das Harnisch+Rieth Filtersystem erfüllt die hohen Anforderungen in kritischen Anwendungen und kann zur Kostensenkung beitragen.

- ✓ Hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse
- ✓ Zuverlässige Versorgung mit Desinfektionsreinigern
- ✓ Niedrige Investitions- und Wartungskosten
- ✓ Schutz der Ausrüstung vor Zunder und Wassereinbruch
- ✓ Sichere Versorgung der Geräte mit reinem (kalkfreiem) Wasser

Details

Das Filterkerzensystem von Harnisch+Rieth ist modular aufgebaut. Es besteht aus einem Kopf in Kombination mit einer Filterkerze mit unterschiedlicher Konfiguration und abgestufter Behandlungskapazität.

Die Systemfamilie ist für Anwendungen in Laboratorien, medizinischen Zentren und verschiedenen kommerziellen Betrieben konzipiert. Dank seiner kompakten Abmessungen und des einzigartigen Multiventil-Anschlusskopf, kann das System nahezu überall installiert und betrieben werden, in vertikaler Position freistehend oder an der Wand montiert.


- ✓ Patronen innerhalb von Sekunden aus dem Netz ersetzt: „rausdrehen - reindreihen“
- ✓ Entlüften und Spülen direkt am Filterkopf ohne Trennung der Schläuche
- ✓ Automatische Einlass- und Auslassabsperrentile für sicheren Kartuschenwechsel
- ✓ Druckentlastungsventile werden automatisch beim Kartuschenwechsel betätigt
- ✓ Austausch aller Dichtungen zwischen Kopf und Kartusche bei jeder neue Patrone
- ✓ Flacher Patronenanschluss ermöglicht den Austausch auf begrenztem Raum

Technische Daten

	S	M	L	XL	XXL
Höhe Gesamtsystem (mm)	365	475	410	525	525
Höhe Filterkerze (mm)	315	425	360	475	475
Filterkerzen Durchmesser (mm)	95	95	136	136	175
Mindestabstand zum Boden (mm)	40	40	40	40	40
Gewicht Filterkerze (kg)	1.3	1.8	3.2	4.3	6.5
Systemdruck (ohne Druckschläge)	2 - 8 bar				
Wassertemperatur / Umgebungstemperatur	4° - 30° C				

Harnisch + Rieth

Qualität bis ins Detail

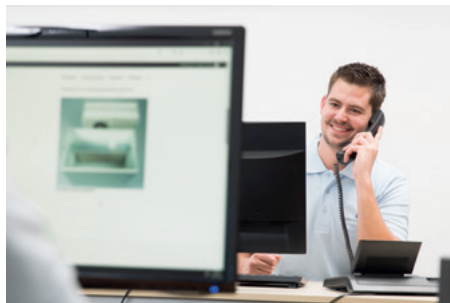

Seit 1964 stellen wir qualitativ hochwertige Dentalgeräte her, die Zahntechnikern und Zahnärzten präzises und effektives Arbeiten im Labor ermöglichen.

Jedes Bauteil und jeder Arbeitsschritt ist von höchster Qualität geprägt:

- ✓ Alle Komponenten kommen von namhaften und zertifizierten Herstellern
- ✓ Umfassende Wareneingangskontrollen
- ✓ Permanente Qualitätssicherungsmaßnahmen
- ✓ 100% Made in Germany

Qualität steht aber nicht nur für einwandfreie Produkte, sondern auch für reibungslose Unternehmensprozesse.

Es ist uns sehr wichtig, alle Abläufe zu steuern, zu prüfen und zu verbessern, um das bestmögliche Ergebnis für uns und unsere Kunden zu erzielen.

Alle Produkte werden während des gesamten Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert und anhand der Spezifikationen überprüft.

Unsere Logistik denkt ganzheitlich vom Wareneingang über Lagerung bis zur Auslieferung an unsere Kunden. Für einen perfekten Ablauf werden unsere Mitarbeiter dabei durch eine perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene ERP-Software unterstützt.

Wir verfügen über ein flächendeckendes Netz an Händlern und Servicepartnern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website hr-dental.de



HARNISCH+RIETH
DENTAL LABORATORY TECHNOLOGY

Harnisch+Rieth GmbH+Co.KG

Postfach 1260
D-73644 Winterbach

Küferstr. 14-16
D-73650 Winterbach

Telefon: +49 7181 9678-0
Telefax: +49 7181 9678-17

info@hr-dental.de
www.hr-dental.de